

WIFI REMOTE CONTROLLER


USER'S Manual

繁體中文操作手冊

台灣總代理-安雅數位國際有限公司


說明書版權所有. 請勿翻印. 傳播

www.isaw-Taiwan.com

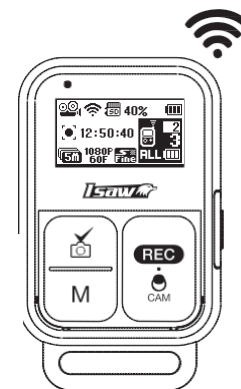


WIFI REMOTE CONTROLLER

USER'S Manual

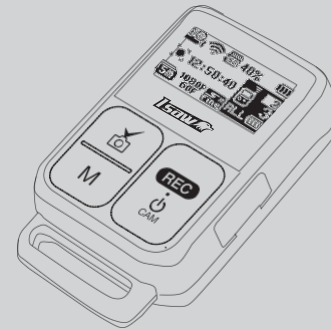

1. 遙控器各部名稱說明

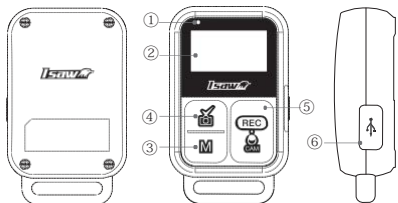

- ① LED 顯示燈
- ② LCD 顯示屏
- ③ 模式/電源按鍵
- ④ 相機選擇鍵
- ⑤ 攝影/相機關閉鍵
- ⑥ USB 插槽

2. 基本操作

功能	按鍵	按鍵操作
遙控器電源開啟	MODE (Long)	按住 'MODE' 鍵 2 秒鐘 遙控器開機或關閉
切換攝影機模式	MODE	按 'MODE' 鍵 已連接的攝影機會切換錄影模式(video / photo)
選擇現有攝影機	CAMERA	按 'CAMERA' 鍵 遙控器會選擇所有已連接的攝影機開始作動
選擇攝影機群組	CAMERA (Long)	按 'CAMERA' 鍵 2 秒鐘 遙控器會將已連接之攝影機，設定為群組
錄影	SHUTTER	按 'SHUTTER' 鍵 開始攝影或照相
關閉攝影機	SHUTTER (Long)	按 'SHUTTER' 鍵 2 秒鐘 遙控器會關閉已選擇的攝影機
連接攝影機	MODE + SHUTTER	同時按 'MODE' + 'SHUTTER' 鍵 2 秒鐘。 遙控器開始與攝影機連線配對。
斷開攝影機連線	MODE + CAMERA	同時按 'MODE' + 'CAMERA' 鍵 2 秒鐘。 遙控器斷開與攝影機的連線

3. USB 操作

遙控器電源開啟/關閉	Li-ion 電池充電	遙控器電源開啟	軟體更新
------------	-------------	---------	------

4. 如何連接 WIFI (配對)

狀態	圖像解說	描述
Step#1. 攝影機開啟 WiFi		開啟攝影機 WiFi 選擇 'RC' 等候 1 分鐘，WiFi 信號啟動
Step#2. 遙控器開啟		按住 'MODE' 鍵 2 秒鐘 遙控器開啟，準備連接。
Step#3. 連接攝影機與遙控器		同時按 'MODE' + 'SHUTTER' 鍵 2 秒鐘。 遙控器開始與攝影機連線配對。
Step#4. 已連接		遙控器與攝影機已連接
Step#5. 遙控器狀態		遙控器可顯示多個攝影機連接狀態。 Control No: 目前攝影機連接狀態 Total cam: 總共連接攝影機的台數
Step#6. 鏡射畫面		遙控器連接完成後，遙控器螢幕透過鏡射方式， 將攝影機螢幕同步顯示遙控器螢幕上。
* Connection failed WiFi 連接失敗		WiFi 連接失敗 請回到待機畫面(STAND-BY)

狀態	圖像解說	狀態
* Exceeded connection 超過連接數量		超過攝影機連接數量。 斷開連接，並移除多餘的攝影機 >SAW 遙控器可同時連接 9 台攝影機
* Unstable connection 連線訊號不穩定		WiFi 已連接但訊號不穩定 請檢查攝影機 WiFi 訊號狀態 或是斷開連線，重新調整位置再度連接

5. 基本操作

狀態	圖像解說	描述
Step#1. 已連線		已正確與攝影機連線
Step#2. 正斷開連接		同時按 'MODE' + 'CAMERA' 鍵 2 秒鐘 遙控器斷開與攝影機的連線
Step#3. 已斷開連接		遙控器與攝影機已斷開連線
Step#4. 待機中		遙控器為待機模式中
Step#5. 連接其他攝影機		如果其他 ISAW 攝影機已配對成功，遙控器會自動連接此攝影機
*Disconnection failed 連接失敗		WiFi 連接失敗 請按 'YES' 按鍵重新嘗試連接

6. LCD 圖示說明



攝影機 LCD	顯示攝影機螢幕連接內容	
	模式選擇	錄影模式或照相模式
	WiFi	WiFi 信號狀態
	SD 記憶卡	SD card 連接狀態
	記憶卡空間	記憶卡剩餘空間百分比
	電池顯示	顯示已連接攝影機的電池存量
	錄影指示	準備錄影中
	模式顯示	顯示錄影或照相拍攝參數。
	解析度	錄影或照相解析度
	畫質顯示	拍攝畫質顯示 (錄影/照相)
遙控器 LCD 顯示		顯示遙控器 LCD 連接內容
	2 連接攝影機編號	目前所連接之攝影機編號
	3 所有攝影機連接數	連結攝影機的總數
	ALL 目前控制台數	ALL: 同步控制所有攝影機 One: 控制目前使用的攝影機
	遙控器電池	遙控器電池存量顯示

7. LCD 螢幕顯示

功能	圖像介紹	描述
WiFi 中斷或干擾		當 WiFi 信號微弱或中斷，LCD 會顯示 'X' 符號 等候 1~2 分鐘直到信號正常。 或是檢查環境是否有干擾並重新開機
No SD 無卡		SD 記憶卡 未正確 插入。 請檢查 SD card 是否正確插入攝影機
SD Error 記憶卡錯誤		SD 記憶卡正確安裝，但無法偵測記憶卡。 請檢查記憶卡與格式化記憶卡
播放影片		遙控器不支援影像預覽功能，當已連接之攝影機切換至影像瀏覽時，遙控器會顯示“PLAY BACK”，按“MODE”模式鍵返回
Software version 韌體版本		當遙控器關機時，會顯示遙控器目前版本 在韌體更新前，可檢查版本是否更新

8. 電池充電

- ISAW 遙控器使用內建鋰電池
- 充電時，請使用原廠所附之 USB 充電纜線
(* 第一次使用前，請先行充電 3 小時)
- 最大使用時間: 約為 2~4 小時 (使用時間視天候溫度等氣候而定)
- 電池充電時間約為: 1.5~2 小時

9. 韌體升級

- ISAW 遙控器支援韌體升級
- 請至安雅數位官網或 ISAW TAIWAN 查看新韌體狀態. www.ISAW-Taiwan.com

10. 安全須知

- 遙控器可防雨水，但不可直接放入水底
- 請勿拆卸，擠壓，彎曲，高熱或將異物插入設備
- 確保連接順暢。請保持主機與遙控器之間約 25 公尺或以下
- 遙控器工作溫度為: 攝氏 0~60 度. 不再工作範圍之內使用時，可能造成遙控器損壞或無法正常運作
- 請勿在高濕度/高鹽分環境下使用
- 本遙控器全機為消耗品，因此無法更換電池或其他零件
-
-
-
-
- 遙控器本體
- Mini USB 5Pin 充電纜線
- 多國語言說明書(繁體中文請下載 www.ISAW-Taiwan.com)